

### IEEE1394/FireWire CardBus PC Card

REX-CFW3H REX-CFW3WDV REX-CFW4H REX-CFW4WDV

## ユーザーズマニュアル

2001年11月 第5.0版

本製品を正しく安全にお使いいただくため ご使用前に必ず本書をよくお読みください

ラトックシステム株式会社



## 目次

1.	はじめに1
	1-1. ご注意1
	1-2. 安全にお使いいただくために(必ずお読みください)2
	1-3. 本製品に関するお問い合わせ3
	1-4. 保証と修理について3
2.	本製品について4
	2-1. 製品特徴4
	2-2. 対応 OS 4
	2-3. 対応機種4
	2-4. 動作環境(推奨)5
	2-5. 対応ビデオ編集ソフトウェア6
	2-6. 制限事項8
3.	導入の前に9
	3-1. パッケージ内容の確認9
	3-2. システム環境の確認9
	3-3. IEEE1394 機器との接続に必要なケーブルに関して9
	3-4. 電源供給が必要な IEEE1394 機器と接続する場合9
4.	セットアップ10
	4-1. Windows セットアップの概要11
	4-1-1. PC カードの取り付け12
	4-1-2. OHCI ドライバのインストール13
	A. Windows 98SE OHCI ドライバインストール14
	B. Windows Me OHCIドライバインストール19
	C. Windows 2000 OHCI ドライバインストール 21
	D. Windows XP OHCIドライバインストール22

4-1-3. IEEE 1394機器の接続24
A.DV カメラを接続する場合24
B.1394 ストレージデバイスを接続する場合26
4-1-4. キャプチャソフトのインストール
A . RsDvCap の使用方法
B.RsDvStillの使用方法44
C.CompressAVI の使用方法50
4-1-5. ユーリード社 Video Studioについて 56
4-2. Macintosh セットアップの概要57
4-2-1. ドライバのインストール58
4-2-2. PC カードの取り付け60
4-2-3. FireWire 機器の接続61
5. こんなときは62
5-1. DV カメラに画像が書き戻しできない場合(Windows) 62
A.Windows 98SEでの変更手順:64
B.Windows Meでの変更手順:69
C.Windows 2000での変更手順:74
D.Windows XPでの変更手順:79
5-2. フォーマットユーティリティを使用する場合 83
5-2-1. Windows 98SE、Me 用フォーマットユーティリティ 84
5-2-2. Windows 2000/XP上でフォーマットする87
6. 製品仕様
7. オプション品
質 問 用 紙93

#### 1. はじめに

この度は IEEE 1394 CardBus PC Cardをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。未永くご愛用賜りますようお願い申し上げます。

本書は本製品の導入ならびに運用方法を説明したマニュアルです。

本製品を正しく安全にご使用いただくため、ご使用の前に必ず本書をお読みください。 また、<u>添付のセットアップディスク(CD-ROM)に入っている「README」ファイル(Windows 用)、「はじめにお読みください」(Macintosh 用)には、本書に記載できなかった最新情</u>報がありますので、あわせてご覧ください。

#### 1-1. ご注意

本書の内容に関しましては、将来予告なしに変更することがあります。

本書の内容に関しましては、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や 誤りなどにお気づきになりましたらご連絡願います。

運用の結果につきましては責任を負いかねますので、予めご了承願います。

本製品の保証や修理に関しましては、添付の保証書に記載しております。必ず内容 をご確認のうえ、大切に保管ください。

弊社製品にバンドルされているソフトウェアは弊社製品専用版のため、同名の市販 製品と機能等が異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。

また、弊社製品以外のハードウェアでご使用になることはソフトウェア使用許諾条件の違反となりますのでご遠慮ください。

Windows は米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標です。

Apple、Macintosh、PowerBook、MacOS、FireWire およびFireWire ロゴマークは、アップルコンピュータ社の米国およびその他の国における登録商標です。

本製品および本マニュアルに記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。ただし、本文中には™およびRマークは明記しておりません。 製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。

"REX"は株式会社リコーが商標権を所有していますが、弊社は使用許諾契約により本商標の使用を認められています。

#### 1-2. 安全にお使いいただくために(必ずお読みください)

#### 

製品の分解や改造等は、絶対に行わないでください。また、無理に曲げる、落とす、傷つける、上に重いものを載せることは行わないでください。



製品が水・薬品・油等の液体によって濡れた場合、ショートによる火災 や感電の恐れがあるため使用しないでください。



## 注意

下記の注意事項を無視して誤った取り扱いを行うと、人が負傷 を負う可能性が想定される内容、および物的損害が想定される 内容を示しています。

本製品は電子機器ですので、静電気を与えないでください。

ラジオやテレビ、オーディオ機器の近く、モータなどノイズを発生する機器の近く では誤動作することがあります。必ず離してご使用ください。

高温多湿の場所、温度差の激しい場所、チリやほこりの多い場所、振動や衝撃の加わる場所、スピーカ等の磁気を帯びたものの近くでの保管は避けてください。

本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、輸送機器など人命に関わる設備 や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されておりま せん。これらの設備、機器制御システムに本製品を使用し、本製品の故障により人 身事故、火災事故などが発生した場合、いかなる責任も負いかねます。

本製品 (ソフトウェアを含む)は日本国内仕様です。日本国外で使用された場合の 責任は負いかねます。

#### 1-3. 本製品に関するお問い合わせ

本製品に関するご質問がございましたら、下記までお問い合わせください。 お問い合わせの際には、巻末の「質問用紙」に必要事項をご記入のうえ、下記FAX番号までお送りください。折り返し、電話またはFAX、電子メールにて回答いたします。

ご質問に対する回答は、下記営業時間内となりますのでご了承ください。

また、ご質問の内容によりましてテスト・チェック等の関係上、時間がかかる場合もございますので予めご了承ください。

ラトックシステム株式会社 サポートセンター

〒 556-0012 大阪市浪速区敷津東 1-6-14 朝日なんばビル

(TEL) 大阪: 06-6633-6766 東京: 03-3837-3020

(FAX) 06-6633-3553

月~金 10:00 ~ 17:00 土曜・日曜および祝日を除く FAXでの受付は24時間行っています。

ホームページで最新の情報をお届けしています。 また、ご質問も受け付けています。

http://www.ratocsystems.com/

#### 1-4. 保証と修理について

万一故障した場合は、本製品に添付の保証書記載内容に基づいて修理いたします。 故障と思われる症状が発生した場合は、本書を参照し、接続や設定が正しく行われているかどうかご確認ください。

現象が改善されない場合は、弊社修理センター宛に製品をお送りください。 修理に関しては、弊社サポートセンターにご相談ください。

<製品送付先> ラトックシステム株式会社 修理センター

〒 556-0012 大阪市浪速区敷津東 1-6-14 朝日なんばビル

(TEL) 06-6633-6766

<送付頂くもの> ・本製品の保証書の原本

・製品

・質問用紙(本書巻末の「質問用紙」に現象を明記ください)

<送付方法> 宅急便等、送付の控えが残る方法でお送りください。

送料は送り主様がご負担ください。返送は弊社が負担いたします。 輸送中の事故に関しては、弊社はいかなる責任も負いかねますの

で、ご了承ください。

<修理費用> 保証書に記載の保証期間・条件のもと、無償修理となります。

詳細は保証書をご覧ください。

#### 2. 本製品について

#### 2-1. 製品特徴

Windows98以降で標準サポート(Windowsユーザー)されているOHCIを採用。

400Mbps の高速 PHY を実装。

CardBus テクノロジを採用。32bit データバス、33MHz バスクロックによるバスマスタ転送を実現。

DV カメラはもちろん、ストレージ・デバイスにも対応。

400Mbps 対応 IEEE1394(FireWire)コネクタ(6pin)を2ポート装備。

ケーブル給電が必要な機器用に電源コネクタを装備。(ACアダプタ別売)

IEEE 1394(FireWire)ケーブル(4ピン - 6ピン)添付。

DV カメラ用オリジナルソフト添付で、手軽に DV キャプチャが体験できます。

Windows 用のみ添付

#### 2-2. 対応 OS

本製品は、以下のOS(オペレーティングシステム)に対応しています。

Windows 98SE (Second Edition)

Windows Me (Millennium Edition)

Windows 2000 Windows XP

MacOS 9.0.4, 9.1, 9.2.1

MacOS X

#### 2-3. 対応機種

本製品は、CardBus スロットを装備した以下のパソコンに対応しています。

PC/AT 互換機 (DOS/V)

NEC PC98-NXシリーズ

Apple PowerBook G3 233、250、266、292、300、333、400(1999年6月発売モデル)

#### 2-4. 動作環境(推奨)

Windows ユーザー

DV編集を行うには、Pentium 300MHz 以上、メモリ 128MB 以上のパソコンを推奨します。(1) 高速 HDD を搭載するとパフォーマンスが向上します。(2)

- 1上記条件を満たさない環境では、動画のコマ落ちや、データ欠けによる画像の乱れ、音声のとぎれ等が発生する場合があります。
- 2「1秒」の動画を HDD に取り込む場合、HDD の空き容量として「約 4MB」必要です。 HDD の R/W 速度「13MB/sec」以上が得られるよう回転数 7,200 rpm の HDD、 Ultra DMA 転送機能を有効にしてご使用願います。

Macintoshユーザー

PowerBook G3 333より以前の機種では、DVカメラからデータを直接FireWire ハードディスクに保存した場合、フレーム落ちすることがありますので、直接FireWire ハードディスクに保存する場合は、PowerBook G3 333以降の機種を推奨致します。

#### 2-5. 対応ビデオ編集ソフトウェア

Windows ユーザー

本製品に添付のWindows用RsDvCapキャプチャソフトウェアを使用してキャプチャした動画は、DV 形式となります。

キャプチャした動画を編集する場合は、DV形式に対応しているアプリケーション ソフトウェアを使用するか、もしくはCompressAVI(本製品に添付のWindows用ユーティ リティソフトウェア)にてご使用のアプリケーションソフトウェアに対応したフォー マットに変換する必要があります。

DV キャプチャにより作成されるファイルは、AVI2.0の DVSD 形式(本書では DV 形式と表記)のため、従来の AVI 形式とは互換性がありません。

#### Macintoshユーザー

本製品と組み合わせて使用可能なビデオ編集ソフトウェアは下記の通りです。 (2001年11月現在)

各ソフトウェアの詳細、仕様に関しましては、各ソフトウェアメーカーにお問い合わせください。

メーカ名	ソフトウェア名	DV 機器からのデータ入力	編集	DV機器のコントロール	DV 機器へのデータ出力
Adobe	Premiere 5.1c, 6.0	0	0	0	0
Apple	Final Cut Pro 1.2, 2.0	0	0	0	0
Apple	iMovie、iMovie2	0	0	0	0
DigitalOrigin	EditDV 1.6	O 1	0	O 1	O 1
DigitalOrigin	EditDV Unplugged 1.6.1	0	0	0	0
DigitalOrigin	MotoDV 1.1.3	O 1 3	-	O 1 3	_
DigitalOrigin	PhotoDV 1.4	O 1 3	-	O 1 3	-
STRATA	VIDEO Shop 4.5	0	0	X 2	X 2

- 1 QuickTime4に含まれている「QuickTime FireWire DV Support」、「QuickTime FireWire DV Enabler」を機能拡張マネージャ等でロードされないように設定する必要があります。
- 2 次期バージョン (VIDEO Shop 5) にて対応となります。
- 3 Digital Origin社のホームページから、EditDV1.6アップデートドライバをダウンロードしてインストールする必要があります。

#### Windows ユーザー

- 1. 下記の CardBus コントローラはパソコン側から DV カメラへ画像データのイクスポート(録画)ができないことが確認されております.
  - · Texas Instruments PCI-1130 CardBus Controller
  - · Texas Instruments PCI-1131 CardBus Controller
  - · Ricoh RL5C465 CardBus Controller
  - · Ricoh RL5C466 CardBus Controller
  - · O2Micro OZ6832/6833 CardBus Controller

以下の CardBus コントローラではサスペンドレジューム状態が利用できない、他のスロットに挿入された PC カードを認識できないという不具合があります。

· Ricoh RL5C476 CardBus Controller

CardBus コントローラの確認方法については、5-1, の 1, をご参照ください。

- 2.Windows Me では、以下の IEEE 1394機器(DV機器)はご使用いただけません。 <DV カメラ > SONY VX-1000
- 3. Windows 98SE、Me では1キャプチャで 4GB(約18分)までの制限があります。
  Windows 2000でHDDのフォーマット形式がNTFSの場合は、その限りではありません。

Macintoshユーザー

PowerBook G3 333より以前の機種では、DVカメラからデータを直接FireWire ハードディスクに保存した場合、フレーム落ちすることがあります。

Windows ユーザー、Macintosh ユーザー共通

- 1.以下のIEEE 1394機器(DV機器)では、ご使用いただけません。 <DV カメラ > SHARP VL-DC5、VL-PD3、VL-FD1
- 2. 下記 CANON 製 DVCAM に限り、1394 HDD 等と同時に接続してご使用になる場合、 キャプチャ実行時フレームドロップの不具合が発生します。

MV1、CV11、XL1、FV1、PV1、FV2

- 以下の機種及びそれ以降の新しい機種では不具合は発生しません。 XV1、FV10、IXY DV(DV2)
- 3.REX-CFW3H あるいは、REX-CFW3WDV をご使用の場合、他のPCカードと同時に装着できない場合があります。上側スロットに装着できない場合があります。

#### 3. 導入の前に

#### 3-1. パッケージ内容の確認

本製品のパッケージには、次のものが同梱されております。

不足の場合は、お手数ですが販売店または弊社サポートセンターにご連絡ください。

IEEE1394/FireWire CardBus PC Card

IEEE1394 コネクタ・ドングル(REX-CFW4H 及び、REX-CFW4WDV のみ添付)

IEEE 1394 ケーブル (4 ピン - 6 ピン)

ユーザーズマニュアル(本書)

セットアップディスク(CD-ROM)

ユーリード社 VideoStudio (CD-ROM パッケージ)

(REX-CFW3WDV および、REX-CFW4WDV のみ添付)

保証書

#### 3-2. システム環境の確認

ご使用のパソコンが本製品の対応機種、対応 OS であることをご確認ください。 (本書 P.4 参照)

#### 3-3. IEEE1394(FireWire)機器との接続に必要なケーブルに関して

IEEE1394(FireWire)機器やDV機器と本製品を接続するには、IEEE1394(FireWire)ケーブルが必要です。

ご使用の機器のコネクタ形状をご確認の上、ご準備ください。

本製品には IEEE1394(FireWire)ケーブル(4ピン-6ピン)が添付しています。 オプションケーブルのご注文に関しましては、7. オプション品をご覧ください。

#### 3-4. 電源供給が必要な IEEE1394(FireWire)機器と接続する場合

ホスト側から電源供給を必要とする機器の場合、別売のACアダプタを接続する必要があります。

RSO-ACO1 のご注文に関しましては、7. オプション品をご覧ください。

## <u>4. セットアップ</u>

Windows ご使用の方は、4-1.(P.11)へお進みください。

Macintosh ご使用の方は、4-2.(P.57)へお進みください。

#### 4-1. Windows セットアップの概要

本製品をご使用いただくには、ハードウェアの接続およびドライバソフトウェアのインストールが必要です。

PC カードの取り付け (4-1-1.)

OHCI ドライバのインストール (4-1-2.)

IEEE1394機器の接続 (4-1-3.)

DVカメラを接続する場合は、RsDvCapキャプチャソフトウェア(4-1-4.)、及び、ビデオ編集ソフトユーリード社 Video Studio(4-1-5.)のインストール(但し、ユーリード社 Video Studioは、REX-CFW3WDV及び、REX-CFW4WDVにのみ添付されています。)

HDD、MO、Zip、Jaz 等のストレージデバイスを接続する場合は、Windows 98SE、Windows Me 用フォーマットユーティリティが添付されています。(5-2-1.) Windows 2000/XP上でのフォーマットについては、5-2-2を参照ください。

次に各ステップでの手順を示しますので、手順に従ってセットアップを行ってください。

ご使用のシステム環境、ソフトウェアのバージョンアップ等により、画面が若干異なる場合があります。

本製品をCardBus 対応のPCカードスロットに挿入します。


PCカードスロットの位置やPCカード挿入方法については、パソコンの説明書をご覧ください。無理に挿入した場合、本製品やパソコン本体が破損する恐れがありますので、十分に注意して挿入してください。

REX-CFW3H 及びREX-CFW3WDV の図



他のPCカードと同時に装着できない場合があります。 上側スロットに装着できない場合があります。

#### REX-CFW4H 及びREX-CFW4WDV の図



Windows 98SE (Second Edition) でご使用になる場合 P.14からのインストールガイドを参照してください。

Windows Me (Millennium Edition) でご使用になる場合 P.19 からのインストールガイドを参照してください。

Windows 2000 でご使用になる場合 P.21からのインストールガイドを参照してください。

Windows XPでご使用になる場合 P.22からのインストールガイドを参照してください。

#### A. Windows 98SE OHCIドライバインストール

1. 本製品を CardBus 対応の PC カードスロットに挿入すると、以下の画面が表示されますので、[次へ>]をクリックします。



2. 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)」を選択し、 [次へ>]をクリックします。



3. 選択肢のチェックは全て外して、[次へ>]をクリックします。



4. 「更新されたドライバ (推奨 )( $\underline{T}$ ) Texas Instruments OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller」を選択し、[次へ>]をクリックします。



5. [次へ>]をクリックします。



6. [完了]をクリックします。



7.Windows 98SEでDVカメラをご利用の場合は、次にMSDV.SYSパッチプログラムをインストールする必要がありますので、下記の手順でインストールを行ってください。


添付のCD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブにセットしてください。

[マイコンピュータ]から[CD-ROM]ドライブアイコンをダブルクリックして開き、次に [Win98SE]フォルダを開き、[DvPatch]フォルダをダブルクリックします。

[252640JPN8.EXE]をダブルクリックしてください。 MSDV.SYSパッチプログラムがインストールされます。

8. Windows 98SEで IEEE1394のストレージデバイス等をご利用の場合は、次に、Microsoft より公開されている **1394 記憶装置の修正プログラム**を導入する必要があります。(なくても動作はしますが、1394記憶装置のパフォーマンス向上のため、導入することをお勧めします。) この修正プログラムにより、ハードウェア取り外しアイコンのアップグレードと1394記憶装置のパフォーマンス向上を行うことができます。下記の手順で更新を行います。

スタートボタンを左クリックして、Windows Updateを選択してください。 下図の画面が現れます。製品の更新を選択してください。

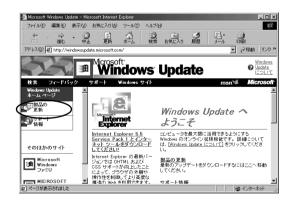

下図の画面が現れます。外部記憶装置使用時の問題に対する修正プログラムにチェックし、ダウンロードしてください。このコンポーネントで、1394 ストレージのパフォーマンスが改善され、セーフリムーバブルユーティリティがインストールされます。 詳細は画面上の「最初にお読みください。」をご覧ください。



9. 以上でドライバソフトウェアのインストールは完了です。

次の方法で、ドライバソフトウェアが正常にインストールされたことを確認できます。

[マイコンピュータ]から[コントロールパネル]をダブルクリックして開き、次に[システム]をダブルクリックします。



[デバイスマネージャ]タブをクリックし、[1394バスコントローラ]をダブルクリックします。

下図のように「Texas Instruments OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller」が追加されていれば、ドライバソフトウェアが正常にインストールされています。



次は、P.22の「IEEE1394機器の接続」にお進みください。

#### B. Windows Me OHCIドライバインストール

1. 本製品を CardBus 対応の PC カードスロットに挿入すると、以下の画面が表示されますので、[適切なドライバを自動的に検索する(推奨)(A)]を選択して、[次へ>]をクリックします。



2. [完了]をクリックします。



3. 以上でドライバソフトウェアのインストールは完了です。

次の方法で、ドライバソフトウェアが正常にインストールされたことを確認できます。

[マイコンピュータ]から[コントロールパネル]をダブルクリックして開き、次に[システム]をダブルクリックします。



[デバイスマネージャ]タブをクリックし、[1394バスコントローラ]をダブルクリックします。

下図のように「Texas Instruments OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller」が追加されていれば、ドライバソフトウェアが正常にインストールされています。



次は、P.22の「IEEE1394機器の接続」を行ってください。

#### C. Windows 2000 OHCI ドライバインストール

- 1. 本製品を CardBus 対応の PC カードスロットに挿入すると、Windows 標準の ドライバが自動的にインストールされます。次の方法で、ドライバソフト ウェアが正常にインストールされたことを確認できます。
- 2. [マイコンピュータ]から[コントロールパネル]をダブルクリックして開き、次に[システム]をダブルクリックして開きます。



3. 次に[ハードウェア]タブをクリックし、[デバイスマネージャ( $\underline{D}$ )]をクリックします。



4. [1394バスホストコントローラ]をダブルクリックし、「Texas Instruments OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller」が追加されていれば、ドライバソフトウェアが正常にインストールされています。



次は、次頁の「IEEE1394機器の接続」を行ってください。


- 1. 本製品を CardBus 対応の PC カードスロットに挿入すると、Windows 標準の ドライバが自動的にインストールされます。次の方法で、ドライバソフト ウェアが正常にインストールされたことを確認できます。
- [スタート]メニューから[コントロールパネル]を選択して、[パフォーマンスとメンテナンス]をクリックします。




3. [システム]をクリックします。



4. [ハードウェア]タグをクリックし、[デバイスマネージャ]ボタンをクリックします。

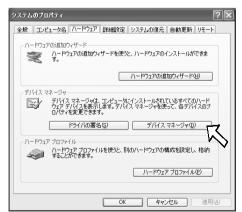

5. [1394バスホストコントローラ]をダブルクリックし、「Texas Instruments OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller」が追加されていれば、ドライバソフトウェアが正常にインストールされています。

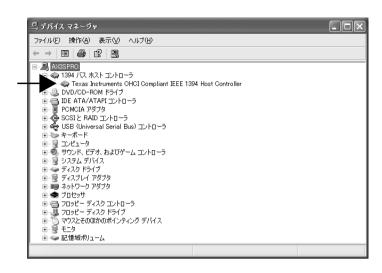



次は、次頁の「IEEE1394機器の接続」を行ってください。

#### A. DV カメラを接続する場合

- 1. REX-CFW4H あるいは、REX-CFW4WDV をご使用の場合、添付の IEEE 1394 コネクタ・ドングルを PC カードに接続後、PC カードをパソコンの PC カードスロットに挿入します。(この IEEE1394 コネクタ・ドングルは、パソコンの電源が入っている時に抜き差ししないでください。) REX-CFW3H あるいは、REX-CFW3WDV をご使用の場合、PC カードをパソコンの PC カードスロットに挿入します。
- 2. 下図を参考にし、本製品に添付の IEEE 1394 ケーブル (DV ケーブル) で DV カメラと IEEE 1394 コネクタを接続します。


IEEE 1394 ケーブル (DV ケーブル) は、パソコンやカメラの電源を切らずに抜き挿しすることができます。

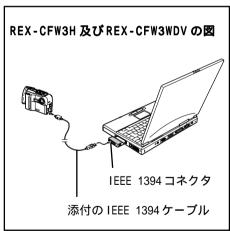

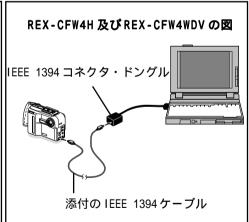

DV カメラの DV 端子の位置につきましては、ご使用の DV カメラの説明書をご覧ください。

3. DVカメラ用のドライバがOSに標準添付されているので、DVカメラの電源を入れると、DVカメラ用ドライバが自動的にインストールされます。デバイスマネージャ上で、「イメージングデバイス」の下に「Microsoft DV Camera and VCR」(Windows 98SE あるいは、Windows 2000 ご使用の場合)、あるいはDVカメラ名(Windows Me あるいは、Windows XPご使用の場合)が追加されていれば、接続したDVカメラは認識されています。

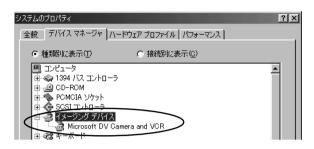



(OS:Windows 98SEの場合)

#### B.1394 ストレージデバイスを接続する場合

- 1. REX-CFW4H あるいは、REX-CFW4WDV をご使用の場合、添付の IEEE 1394 コネクタ・ドングルを PC カードに接続後、PC カードをパソコンの PC カードスロットに挿入します。(この IEEE1394 コネクタ・ドングルは、パソコンの電源が入っている時に抜き差ししないでください。) REX-CFW3H あるいは、REX-CFW3WDV をご使用の場合、PC カードをパソコンの PC カードスロットに挿入します。
- 2. ケーブル給電が必要なストレージデバイスをご使用の場合、本製品のACコネクタに別売のACアダプタを接続します。(ACアダプタは添付していません。7. オプション品をご覧ください。)
- 3. IEEE 1394 ケーブルでストレージデバイスと本製品の IEEE 1394 コネクタを接続します。ストレージデバイスを接続し電源を入れると、1394 ストレージデバイス用ドライバが自動的にインストールされます。 IEEE 1394 ケーブルは、6 ピン 6 ピンをご使用ください。(IEEE 1394 ケーブル(6 ピン 6 ピン)は、添付していません。ご使用の機器の端子形状をご確認の上、別売のケーブル(7. オプション品参照)をお求めください。)


IEEE 1394 ケーブルは、パソコンやストレージデバイスの電源を切らずに抜き挿しすることができます。

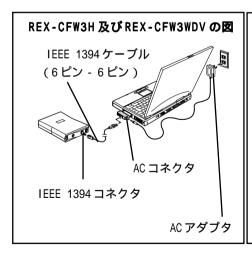

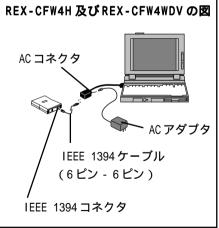

4. 次の方法で、正常にインストールされたことを確認できます。 デバイスマネージャ上で、「記憶装置」をダブルクリックします。 接続した ドライブが追加されていることをご確認ください。

> 1394HDD を接続した場合、「記憶装置」の下に「IEEE 1394ディスク」 (Windows 98SE あるいは、Windows Me ご使用の場合)が追加されていれば、接続した1394HDD は認識されています。

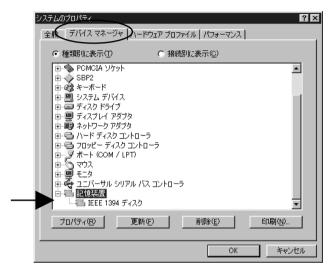

(OS:Windows 98SEの場合)

始まります。

Windows 98SE, Windows Me, Windows 2000, Windows XPをお使いのユーザーが本キャプチャユーティリティをインストールする手順について、説明致します。

- 1. 稼動中のアプリケーションがある場合は、すべて終了させてください。 添付のCD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブにセットします。
- 2. [マイコンピュータ] から CD-ROM アイコンをダブルクリックして開きます。 ご 使用の OS のバージョンにより「Win98SE, WinMe, Win2000, WinXP」 のいずれかの フォルダをダブルクリックして開きます。 次に、[RsDvCap] フォルダをダブルクリックして開きます。 Setup.exe のアイコンをダブルクリック後、言語の選択するとソフトウェアのインストールが

設定言語の選択

このインストールで使用する言語を次の中から選択して下され。

回本語

OK

キャンセル

3.インストールプログラムの開始 メッセージが表示されます。 [次へ>]をクリックしてください。



4. インストール先のフォルダを決定します。このままでよいときは[次へ>]を

クリックしてください。



5. プログラムフォルダを指定します。このままでよいときは[次へ>]をクリックしてください。



6.「はい、今すぐコンピュータを再起動します」を選択し、[完了]をクリックしてください。



7. 以上で、ユーティリティソフトウェアのインストールは完了です。


[スタート] メニューの[プログラム] に[RATOC Application] が登録されていることをご確認ください。

#### A.RsDvCap の使用方法


RsDvCap を使用して、DV カメラからパソコンへ動画を取り込むことが可能です。 取り込んだデータは AVI ファイルとして保存されます。

#### A-1.RsDvCap を起動

[プログラム]->[RATOC Application]->[DVキャプチャ]を選択してください。



#### A-2.RsDvCap 各部の名称

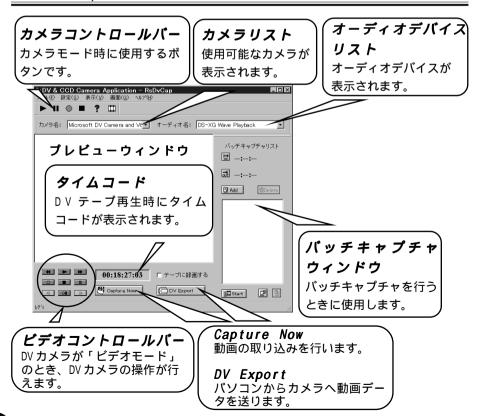

#### カメラコントロールバー・・・カメラモード時に使用

▶ プレビューボタン :DV データがプレビュー画面に表示されます。

**Ⅲ 一時停止ボタン** :プレビュー画面の表示を一時停止します。

■ **停止ボタン** :動画のキャプチャ、プレビューを停止します。

**? ヘルプボタン** :ヘルプファイルが表示されます。

**Ⅲ AVI 呼び出しボタン**:作成したAVIファイルをプレビューウィンドウに

表示します。

#### カメラリスト

パソコンに接続されたカメラが表示されます。CCDとDVなど、複数のカメラが接続されている場合はここで選択できます(個々のDVカメラは判別できません)。

リストには DV カメラのメーカーに依存せずに

「Microsoft DV Camera and VCR」と表示されます。

#### オーディオデバイスリスト

オーディオ名:

オーディオデバイスが表示されます。DVカメラからの画像を表示する際に、パソコンから音が出ない場合、このリストで「DirectSound」または「既定のDirectSound デバイス」を選択してください。また、空欄を選ぶとシステムへの負荷が少なくなります(下図参照)。

# [システムへの負荷を減少するには] オーディオデバイスリストで、最後の項目にある空欄を選んで下さい。パソコン本体側のサウンドに関する処理をなくすことで、負荷が少なくなります。この場合でも、パソコンに取り込む AVI ファイルには音声が含まれます。 □S-YG Wave Playtack 版定の Wave Out デバイス DirectSound: YAMAHA DS-XG Dir 展定の Wave Out デバイス DirectSound: YAMAHA DS-XG DirectSound: YAMAHA DS-XG DirectSound: YAMAHA DS-XG DirectSound: YAMAHA DS-XG DirectSound Fバイス

→ 空欄を選択する

#### ビデオコントロールバー

アプリケーションから DV カメラを操作できます。

44	巻き戻しボタ	<b>/</b> [	○∨ テープの巻き戻し
----	--------	------------	-------------

- **コマ送りボタン -----**1 フレーム前へ戻る
  - **再生ボタン ------**DV テープの再生
- **コマ送りボタン -----**1 フレーム先へ進む
- **■▶■ 早送りボタン -----**DV テープの早送り
- ■■■ **一時停止ボタン ------**DV テープの再生を一時停止
- **録画ボタン ------**-DV テープへの録画(\*通常使用しません)

#### Capture Nowボタン



DVカメラからのデータをAVIファイルとしてPCに保存します。 初期設定ではファイル名は「CAPTIME+ 時分秒 +YEAR 年月日 .AVI」で作成されます。

\* A - 4 「動画のキャプチャ」参照

#### DV Export ボタン



Capture Nowで取り込んだAVIファイルをDVカメラへ出力します。出力されたデータはDVカメラの液晶モニタなどで見ることができます。

「テープに録画する」へチェックを入れると、データの出力と 同時にDV テープへの録画が行われます(下図参照)。

#### [DV テープに録画しない場合]



「テープに録画する」チェックボックスを空欄にして DV Exportボタン □ DV Export を押すとパソコンからDVカメラへ動

**画データのみ**が転送され、テープへの録画は行われません(この場合でも手動でカメラの録画ボタンを押すと、テープへ録画できます)。



「テープに録画する」チェックボックスをチェックして D V Export ボタン DV Export を押すと、パソコンからDVカメラ へ録画コマンドと動画データが転送され、テープへの録画が自動で開始されます。AVIファイルの全データがテープに記録されます。

[設定]メニューの[アプリケーション設定] から設定ダイアログを開くことができます (下図)。

このダイアログでアプリケーション の動作に関する設定を行います。

#### カメラモード

[CCD カメラモード]...CCD カメラ を使用する際にチェックします。

[DV カメラモード] . . . DV カメラを 使用する際にチェックします。

#### 表示設定

**「タイムコードを表示]**...DV テー プのタイムコードを取得します。シ ステムへの負荷を下げたい場合はチ ェックを外してください。



® DV & CCD Camera Application - R

ファイル(F) 設定(S) 表示(V) 画面

参昭

ミリ秒

キャンセル ヘルブ デフォルト設定 OK \*タイムコードとはDVテープに記録されている「時/分/秒/フレーム数」で記録され

進行方向が変わったときにかかる復帰時

書き戻し時、データが安定するまでにかかる時 2000

□ カメラをマウスでコントロールする ☑ カメラモードをチェックする

**「DV デコーダの解像度】...**表示する動画の解像度を指定します。初期値は360x240

になっています。720x480を選択した場合、動画の表示が遅くなる場合があります。

C:¥My Documents

#### キャプチャ設定

ているデータです。

- **「静止画の色数]**...AVI ファイルから静止画を取得する際の色数を指定します。初期 値は24bitカラー(約1670万色)です。16bitカラーではデータサイズが小さくなり ますが、一部のアプリケーションでデータが表示できない場合があります。
- **「キャプチャ中にプレビューする」**...画面に動画を表示しながらハードディスク ヘデータを記録します。システムへの負荷がかかるため、AVI ファイルにコマ落ち や音飛びが生じる場合はチェックを外してください。
- **「常にキャプチャファイルをリネーム**】. . . . チェックすると、動画を取り込むたび にダイアログが表示され、保存先やファイル名を指定できます。 チェックしない場 合はキャプチャファイル保存場所で指定したフォルダに「CAPTIME+時分秒+年月日 .AVI」という名前でファイルが自動的に作成されます。
- **『キャプチャファイル保存場所】**. . . 作成する AVⅠ ファイルを格納するフォルダを指 定します。[ 常にキャプチャファイルをリネーム] をチェックしていない場合は 「CAPTIME+ 時分秒+年月日 .AVI」という名前でファイルが自動的に作成されます。

#### カメラ設定

[カメラをマウスでコントロールする]... プレビューウィンドウ上でホイールマウスを操作してDVカメラの操作を行うことができます。



ホイールボタンを押す...再生



ホイールを手前に回す...巻き戻し



ホイールを奥へ回す... 早送り



マウスの右クリック ... 停止

[カメラモードをチェックする]...DV カメラのビデオモード、カメラモードを判別し、カメラコントロール、ビデオコントロールバーを自動選択表示します。

- [進行方向が変わったときにかかる復帰時間]... 巻き戻しから続けて再生を実行する場合など、コマンドを受け取り可能になるまで一定の時間がかかります。この時間はDVカメラによって異なります。このような操作をしたときに不具合が生じる場合はこの値を変更してください。
- [書き戻し時、データが安定するまでにかかる時間]...DV Export ボタン ©DV Export を押して DV カメラにデータを送るとき、録画コマンドを発 行するまでの待ち時間を指定します。

DVカメラからパソコンのハードディスクに動画を取り込む手順を説明します。

### RsDvCap を起動


[プログラム]->[RATOC Application]->[DV キャプ チャ]を選択してください。




(例:Windows 98SEの場合)

### カメラの確認

カメラリストに[Microsoft DV Camera and VCR]と表示 されていることを確認して ください。

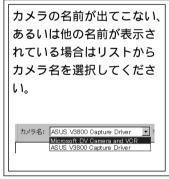

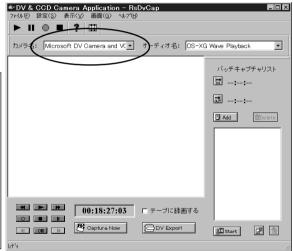

カメラデバイスリストが空白のまま、あるいは[Microsoft DV Camera and VCR]という名前が表示されていない場合は、カメラが正しく認識されていない可能性があります。A-9.の「カメラが認識されない」を参照してください。

#### 動画を取り込む

DV カメラには通常、カメラモードとビデオモードの二種類があります。 各モードの切り替え方法はDV カメラのマニュアルに従ってください。

#### カメラモードでの取り込み

カメラコントロールバーのプレビューボタン ▶ を押すと DV カメラからの画像 がプレビューウィンドウに表示されます。

Capture Now ボタン Capture Now を押すと、動画データが AVI ファイルとしてハードディスクへ記録されます。

初期設定ではRsDvCapのインストールされているフォルダに「Capture」フォルダが作成され、ファイルが保存されます。

Capture Stop ボタン Capture Stop を押すと、動画データの保存ダイアログが表示されます。ファイル名、フォルダを指定します。

### ビデオモードでの取り込み

DVカセットに記録された動画データをハードディスク へ保存します。


再生ボタン・で取り込む画面を表示させます。

Capture Nowボタン Capture Now を押してください。ハードディスクにAVIファイルが作成されます。


Capture Stop ボタン (\*\*) Capture Stop を押すと、

動画データの保存ダイアログが表示されます。ファ イル名、フォルダを指定します。

作成するファイルの保存先を変えたい 毎回ファイル名を指定する手間を省きたい キャプチャ時のプレビューなどの設定を変更する




キャプチャ中にプレビューを行うと処理が重くなります。データ欠損が生じる場合は設定ダイアログの「キャプチャ中にプレビューする」のチェックを外してください。




### A-5. 動画の書き戻し

RsDvCapで作成したAVIデータは、DVカメラのテープに書き戻し録画することができます。

DV カメラ本体をビデオモードにします。

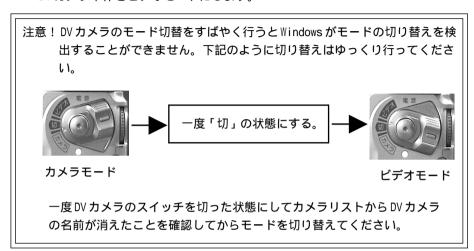

DV Export ボタン DV Export をクリックするとカメラへ書き戻す AVI ファイルを選択する画面が表示されます。

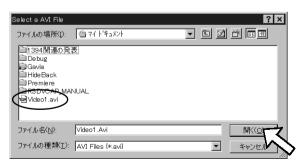

ファイルを選んで 関(①) をクリックすると、DV カメラヘデータが転送されます。停止ボタンをクリックして終了します。

「**テープに録画する**」チェックボックスを チェックしてDV Export ボタン

DV Export

を押すと、パソコンからDV

カメラへ**録画コマンドと動画データ**が転 送され、テープへの録画が自動で開始されま す。AVIファイルの全データがテープに記録 されます。





\*テープに録画を行わない場合

「**テープに録画する**」チェックボックス を空欄にしてDV Export ボタン

I ○ DV Export を押すとパソコンからDV

カメラへ**動画データのみ**が転送され、 テープへの録画は行われません。(この場合 でも手動でカメラの録画ボタンを押すと、 テープへ録画できます)

DV カメラへ書き戻しができるのは以下の AVI ファイルのみです。 RsDvCap を使用して音声付きで作成したデータ。 CompressAVI を使用して作成(DV Video形式で圧縮)したデータ。 Ulead VideoStudio等でDV Codecを使用して作成したデータ。

## A-6. バッチキャプチャ

バッチキャプチャの機能を使って、DVテープから複数のAVIファイルを自動取得できます。

### 操作方法

DV カメラをビデオモードにします。

バッチキャブチャリスト 再牛ボタンを押してテープを再生します。 00:26:23 データを取得したハポイントにきたら IN ボタン 00:31:42 ▶を押します。 🗐 Add mi Delete データ開始のタイムコードが表示されます。 **6**0:10:46 - 00:14:45 データの取得を終えたいポイントにきたら OUT ボタン 100:21:31 - 00:26:23 00:26:23 - 00:31:42 を押します。 データ終了のタイムコードが表示されます。 INとOUTの時間を決定したら Add ボタン ▶を押します。時間がタイムリストウィンドウ I 🗐 Addi に表示されます。

複数のデータを取得したい場合はを繰り返します。

取得する時間を設定し終えたら、Start ボタン

₩█Start を押してください。バッチ

キャプチャダイアログが表示されます。

取得するデータのタイムコードが表示さ


れます。確認して<u>実行</u>ボタンを 押してください。テープの早送り、巻き戻 し、再生が自動で行われ、パソコンへ動画 が取り込まれます。 このとき、データは 【保存場所】で指定したフォルダに

Video1.avi, Video2.aviという名前で保存 されます。



灯Start

 キャプチャが終了すると、ダイアログの左下 に[Capture Complete!]のメッセージが表示 されます。



#### バッチキャプチャダイアログに直接時間を入力する

前述したように通常はDVテープを再生しながら、キャプチャする時間を設定します が、バッチキャプチャダイアログに時間を直接入力することも可能です。 この方法で設定する場合、DVテープに映像データのない個所まで指定できてしまう

「設定] メニューで[DV バッチキャプチャ]

を選択するとバッチダイアログが表示されます。



時間を入力して リストへ追加 ボタン を押してください。バッチキャプチャ リストにタイムリストと、作成される ファイルのサイズが表示されます。リ スト内の値を選択してリストから削除

ので注意してください。

ボタンを押すと、リストから時間指定

データが削除されます。

**┃**ボタンを押してくださ 実行 い。バッチキャプチャがはじまりま す。



データが途切れている場合や、データの存在しない時間などを入力すると、キャ プチャに失敗します。

作成した AVI ファイルをアプリケーション上で再生できます。

[ファイル]メニューの[AVIファイル再生]を選択します。

またはカメラコントロールバーの AVI 呼び出しボタン をクリックします。

下図のメディアファイルの選択ダイアログが表示されます。 再生する AVI ファイルを選択して[**開く(<u>0</u>)**]をクリックしてください。 プレビューウィンドウで動画が再生されます。



## A-8. 静止画のキャプチャ

RsDvCap で作成した AVI ファイルから静止画を取り込むことができます。

カメラコントロールバーの AVI 呼び出しボタン をクリックすると、メディアファイルの選択ダイアログが表示されます。

静止画を取り込みを行いたい動画を選択します。対応ファイルは AVI, MOV, DAT ファイル等です。ただし、本体にCodecプログラムがインストールされているものに限ります。 インストールされているCodecプログラムはコントロールパネルのマルチメディアで確認できます。

次にカメラコントロールバーの一時停止ボタン
■■をクリックすると、プレビュー
画面が停止します。この映像が静止画として保存されます。

録画ボタン をクリックすると、静止画の名前を設定するダイアログが表示されます。ファイル名を入力して【保存】をクリックしてください。

## 動画のキャプチャについて

DVカメラからの動画は約3.5MB/秒のスピードでパソコンに転送されます。一分間のキャプチャを実行するにはハードディスクに約210MBの空き容量が必要となります。 HDD に十分な空き容量を確保して動画の取り込みを行ってください。

また、DV カメラを使用して作成した AVI ファイルは従来の形式とは若干異なったフォーマットとなっており、従来の動画編集ソフトで編集できない場合があります。 なお、Windows 98SE、Me では  $1 + r \mathcal{I} + r$ 

## 静止画のキャプチャについて

RsDvCapではAVIファイルからの静止画(BMPファイル)のキャプチャをサポートしております。DVカメラから直接静止画を取り込む場合はRsDvStillをご使用ください。

### 動画の書き戻しの制限

DVカメラへ書き戻しができるのは、DVカメラから音声付きで取り込んだAVIファイル、あるいはCompressAVIで作成したAVIファイル(DV Video形式で圧縮)のみです。また、DV Export ボタン DV Export をクリックしてからDVカメラが動作を開始するまでの2~3秒間、映像が切れる場合があります。

# RsDvCap 起動中のテープ交換

RsDvCapの動作中にDVテープを抜くと動作が不安定になる場合があります。テープ 交換はRsDvCapを終了してから行ってください。

## タイムコードが表示されない

一部のパソコンではデータの転送処理が間に合わず、タイムコードの表示が正しく行われない場合があります。この場合は設定ダイアログの**[タイムコードを表示]**のチェックを外してください。

## プレビュー画面が表示されない

DV カメラのモードが「カメラ」になっていますか? 「ビデオ」モードではプレビュー表示が行えません(テープを再生すると、テープの画像データが表示されます)。

カメラが正しく認識されている場合はRsDvCapのカメラリストウィンドウにカメラの名前が表示されます。ここに表示されない場合は以下の項目をご確認ください。

デバイスマネージャの[イメージングデバイス]に[Microsoft DV Camera and VCR](Windows 98 SE、2000 の場合) あるいは、カメラの名前(Windows Me、XPの場合)が表示されていますか? カメラの電源、ケーブルの接続等をご確認ください。(6-1-3.A.DVカメラを接続する場合を参照ください)



(例:Windows 98 SEの場合)

# プレビュー画面で音が出ない

ボリュームは下がっていないかチェックしてください。画面右下の アイコンをダブルクリックするとボリュームコントロールが表示 されます。



ボリュームが正常な場合は、オーディオデバイスリストで「Direct Sound」または「既定のDirect Sound デバイス」を選んで下され。

## 作成した AVI ファイルでコマ落ち・音飛びが生じる

DV カメラから送られてくるデータ量に HDD へのデータ記録速度が間に合わないと、音飛び、画像のコマ落ちなどが生じます。 DV カメラからは1秒間に約 4MB のデータが送られます。 HDD の記録速度がこれより遅い場合、本現象が発生します。

自作機などの場合、組み込んだHDDをプロパティページでUltra DMAに変更することで、書き込みスピードが向上することがあります。HDDのベンチマークテスト等でHDDのRead/Writeの速度が13MB/s以上あるかご確認ください。



\*UItra DMAに対応し ていないHDDではこの 変更を行わないで 下さい。

### B.RsDvStillの使用方法

RsDvStill は24 ビットカラー静止画キャプチャ用アプリケーションです。

RsDvStillはカメラが接続された状態で起動すると、カメラモードかビデオモードかを 自動判別します。ビデオモードでテープが挿入されている場合には、そのテープを停止 します。

### B-1.RsDvStill を起動

[プログラム]->[RATOC Application]->[RsDvStill]を選択してください。




(例:Windows 98SEの場合)

## B-2.RsDvStill 各部の名称



## サムネイルウィンドウ

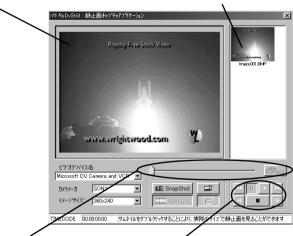

### スライダ

1場面を選択します。

## カメラコントロールボタン

キャプチャした動画の DVカメラの再生、早送り等を実行し ます。

### カメラメーカ

Sony、JVC、Panasonic、Canon、Sharp等のカメラメーカ名を選択できます。ご使用のカメラメーカ名を選択してください。もし見当たらない場合は、OTHERを選択してください。

## イメージサイズ

720 x 480、360 x 240、88 x 60の解像度を選択できます。

# スライダー

このスライダーバーを左右にスライドさせることにより、キャプチャした動画の1場面 を選択することができます。

# Capture ボタン \_\_\_\_ Capture

このボタンをクリックすることにより、約1秒の動画をキャプチャすることができます。 キャプチャ後、プレビュー画面は静止します。

# SnapShot ボタン 📠 SnapShot


このボタンをクリックすることにより、プレビュー画面の画像をBMPファイルとして保存することができます。キャプチャされたBMPファイルは、サムネイルウィンドウの最上部に表示されます。

## ビデオデバイス名

接続されたカメラが認識されていれば、[Microsoft DV Camera and VCR]と表示されます。このリストボックスが空欄の場合は、接続されたカメラが認識されていません。

# カメラコントロールボタン

カメラがビデオモードの場合には、このカメラコントロールボタンが有効になり、 テープを下記のようにコントロールすることができます。

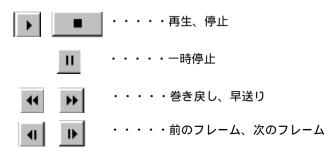

### TIMECODE

ここにテープのタイムコード情報を時間:分:秒:フレームの形で表示します。

# フォルダ選択ボタン

このボタンをクリックすると、下のダイアログボックスが表示されますので、BMPファイルの保存先を指定し、**[OK]**をクリックしてください。



# プレビュー復帰ボタン 😇

このボタンは、Capture ボタン Capture をクリックした時に有効になります。
Captureボタン Capture をクリックすると、プレビューが一時停止します。プレビューを再開したい場合このプレビュー復帰ボタン 活力 をクリックしてください。

# CCD カメラボタン

このボタンは、CCDカメラを接続した場合、有効になります。このボタンをクリックすると CCD カメラコントロールウィンドウが表示され、ズームやフォーカス等のコントロールを行うことができます。

# テープから(ビデオモード時)

カメラにテープをセットして、カメラがビデオモードになっていることを確認してください。モードを切り替える場合は、A-5. 動画の書き戻しでも述べたようにゆっくりと行ってください。

RsDvStillを起動します。

カメラメーカを選択し、イメージサイズを決めてください。

フォルダ選択ボタン をクリックすると、フォルダの参照ダイアログが表示されますので、BMP ファイルの保存先フォルダを選択後、[OK]をクリックしてください。BMP ファイルの保存先フォルダを選択しない場合には、このアプリケーションのインストール先に保存されます。

再生ボタン

▶
ボタンをクリックすると、プレビューが始まります。

次々ページの「ゆっくりプレビューを行いたい場合」をご参照ください。

BMP ファイルを保存する方法には、次の2通りの方法があります。

- i)SnapShotボタン 📆 SnapShot をクリックします。BMPファイルがImage+(数字)
  - +.bmp という名前で保存され、サムネイルウィンドウの最上部に表示されます。
- ii)Captureボタン \_\_\_\_\_ Capture をクリックします。キャプチャ後、テープが一時停

止します。スライダバー を操作して静止画のキャプチャを行いた

い画面を選び、SnapShot ボタン SnapShot をクリックしてください。 上述のようにサムネイルウィンドウに表示されます。プレビューを再開したい場合には、プレビュー復帰ボタン 活 をクリックしてください。

次々ページの「2. サムネイルウィンドウに表示されたサムネイル」についてをご参照ください。

# DV カメラ(カメラモード時) や CCD カメラから

DV カメラがカメラモードになっていることを確認してください。モードを切り替える場合は、A-5. 動画の書き戻しでも述べたようにゆっくりと行ってください。RsDvStill を起動後、カメラメーカを選択し、イメージサイズを決めてください。CCD カメラを接続している場合には、カメラメーカのリストボックスは無効になりますので、イメージサイズを決めてください。

フォルダ選択ボタン をクリックすると、フォルダの参照ダイアログが表示されますので、BMP ファイルの保存先フォルダを選択後、[OK]をクリックしてください。BMP ファイルの保存先フォルダを選択しない場合には、このアプリケーションのインストール先に保存されます。

BMP ファイルを保存する方法には、次の2通りの方法があります。

- i)SnapShotボタン 🐷 SnapShot をクリックします。BMPファイルがImage+(数字)
- +.bmp という名前で保存され、サムネイルウィンドウの最上部に表示されます。
- ii)Captureボタン Capture をクリックします。キャプチャ後、プレビューが一時停止します。スライダバー を操作して静止画のキャプチャを行いたい画面を選び、SnapShot ボタン SnapShot をクリックしてください。上述のようにサムネイルウィンドウに表示されます。プレビューを再開したい場合には、プレビュー復帰ボタン をクリックしてください。

次ページの「2. サムネイルウィンドウに表示されたサムネイル」 についてをご参照ください。


CCD カメラご使用の場合は、CCD カメラボタン **☆○cco** が有効になります。 このボタンをクリックするとCCD カメラコントロールウィンドウが表示され ますので、そこで、フォーカスやズーム等のコントロールを行うことができ ます。

#### 1. ゆっくりプレビューを行いたい場合

再生状態から一時停止にし、こま送りボタン ♪ クリック後、早送りボタン ♪ たっしゅうすると、ゆっくりとプレビューを行うことができます。
\* カメラにより、数秒~数十秒経過後、通常再生に戻る場合があります。

### 2. サムネイルウィンドウに表示されたサムネイルについて

表示されたサムネイルをダブルクリックすると、実際のファイルサイズのBMPファイルを観ることができます。表示されているサムネイルを右クリックすると、メニューが表示されます。[リネーム]を選択すると、次のウィンドウが表示されますので、新しい名前の欄にファイル名を入力することにより、ファイル名を変更することができます。 [ビットマップファイルの削除]を選択した場合は、そのサムネイルは、削除されます。



CompressAVIを使って、RsDvCapで作成したAVIファイル(DV codec)を他のフォーマットに変換することができます。変換したデータは動画編集ソフトで編集が可能となります。 変換できるフォーマットの種類は、パソコン環境により異なります。

変換完了後、変換元ファイルは消去されません。

例えばVideo1.aviをVideo2.aviというファイルに変換すると、変換後にはVideo1.aviとVideo2.aviが存在することになります。

# 主な圧縮形式について

AVIファイルで使用する圧縮形式については以下のような種類があります。

Microsoft Video1: 劣化式圧縮のため、圧縮に時間はかかりませんが、 色が不鮮明になります。

Intel Indeo(R) video3.2:インテルによって開発された CODEC 方法です。圧縮率、画像は Microsoft Video1 より向上しています。

Intel Indeo(R) video5:MMX(R)およびPentium(R) II プロセッサで 画質、圧縮率、再生パフォーマンスが向上します。

CinePak Codec: 圧縮に時間はかかりますが、鮮明な画質が保たれます。
DV Video Encoder: DV カメラの映像をリアルタイムで取得するため
の圧縮方法です。RsDvCap はこの形式で AVI ファイルを作成します。

ご使用の環境により使用できる圧縮フィルタは異なります。

Indeo video5かCinePakで変換すると、ほとんどのビデオエディタで編集可能となります。

## C-1.CompressAVI を起動

[プログラム]->[RATOC Application]->[CompressAVI]を選択してください。




# C-2.RsDvCap で作成した AVI を他のフォーマットにする

RsDvCap で作成したデータを他のフォーマットの AVI ファイルに変換することにより、DV 形式に対応していないビデオ編集ソフトでも編集が可能となります。

【変換手順】 最初に[RsDvCap->他の AVI 形式]の変換手順を説明します。


CompressAVI を起動すると下図の画面が表示されます。[実行]ボタンを押してください。



### 変換方法を指定します。

「RsDvCap 形式の AVI を他の AVI に変換する」を選択して[次へ >]をクリックしてください。[解像度]を選択すると、作成する動画の大きさを変更できます。

\*使用する変換フィルタによっては大きさに制限があります。

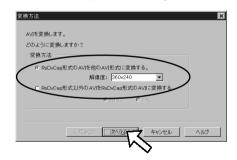

変換するファイルおよび、作成するファイル名を選択あるいは入力し、[次へ>]を クリックしてください。



使用する圧縮フィルタを選択し、[次へ > ]をクリックしてください。圧縮フィルタは、使用環境により異なります。



前々ページ「主な圧縮形式について」参照


RsDvCap で作成した AVI ファイルは DV Video 形式で圧縮されたデータをもっているので、ここでは **DV Video Encoder 以外**の圧縮を選択してください。

ファイル名、圧縮方法に変更があれば、[<戻る]をクリックして再度設定を行ってください。変更がなければ[次へ>]をクリックしてください。変換が始まります。



データ量、圧縮方法にも依存しますが、変換には数分から数十分の 時間がかかります。

変換中は右図のようなダイアログボックスが表示されます。

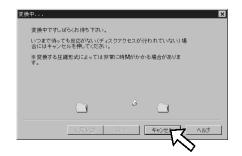

終了すると、図のようなダイアログが表示されますので、[完了]をクリックしてください。



既存のAVIファイルをRsDvCapの形式に変換することにより、DVカメラへの書き戻しが可能となります。

【**変換手順**】 [既存の AVI 形式 ->RsDvCap の形式]の変換手順を説明します。 変換方法で「RsDvCap 形式以外の AVI を RsDvCap 形式の AVI に変換する」を選択 し、「次へ>1をクリックします。



変換するファイルと、作成するファイル名を指定し[次へ>]をクリックします。



変更がなければ[次へ>]をクリックしてください。変換が始まります。



終了すると、下図のようなダイアログが表示されますので、[完了]をクリックしてください。



変換したデータはRsDvCapを使用してDVカメラへ書き戻しができます。

REX-CFW3WDV および、REX-CFW4WDV をご使用の方は、ユーリードシステムズ社 Video Studioが添付されています。

Video Studioについてご質問がございましたら、「ユーリードシステムズ株式会社ユーザサポート係」までお問い合わせください。

ユーザサポートサービス・アップグレード等は、ユーリードシステムズ正規登録ユーザ 様を対象としております。詳細につきましては、添付のVideo Studio SE CD-ROMパッ ケージに同封されている「Ulead Systems お客様保管用カード」をご覧ください。

> ユーリードシステムズ株式会社ホームページ http://www.ulead.co.jp

本製品をご使用いただくには、ドライバソフトウェアのインストールおよびハードウェアの接続が必要です。

ドライバのインストール (4-2-1.)

PCカードの取り付け (4-2-2.)

FireWire 機器の接続 (4-2-3.)

次に各ステップでの手順を示しますので、手順に従ってセットアップを行ってください。


ご使用のシステム環境、ソフトウェアのバージョンアップ等により、画面が若干異なる場合があります。

Mac OS 9.0.4、9.1、9.2.1 ご使用の方のみ、本製品をPCカードスロットに挿入する前に、下記の手順でドライバのインストールを行ってください。 Mac OS X をご使用の方は、本ドライバをインストールする必要はありません。

- 1. 起動中のアプリケーションがある場合は、すべて終了させてください。 添付のCD-ROMを、コンピュータのCD-ROMドライブにセットします。
- 2. CD-ROMアイコンがデスクトップ上に表示されますので、ダブルクリックしてください。[Japanese]フォルダをダブルクリックします。
- 3. [CFW Driver Installer-J]をダブルクリックします。



4. 次の画面が表示されますので、[同意]をクリックしてください。

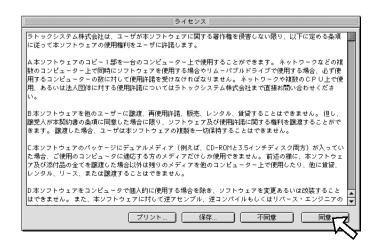

5. 次の画面が表示されたら、[インストール]をクリックします。



6. [再起動]をクリックしてコンピュータを再起動してください。



7. コンピュータが起動したら、ドライバファイルが正常にコピーされているか どうかを確認します。

[システムフォルダ]の中に格納されている[機能拡張]フォルダを開き、

• REX-CBFW Enabler

という名前の機能拡張ファイルが入っていることを確認してください。



### 4-2-2. PC カードの取り付け

次に本製品をPCカードスロットにセットしてください。
 PCカードスロットの位置やPCカード挿入方法については、パソコンの説明書をご覧ください。



(REX-CFW3H 及びREX-CFW3WDV の図)

他のPCカードと同時に装着できない場合があります。

上側スロットに装着できない場合があります。

無理に挿入した場合、本製品やパソコン本体が破損する恐れがありますので、十分に注意して挿入してください。

2. Mac OS 9.0.4/9.1/9.2.1 ご使用の場合は、デスクトップに以下のようなアイコンが表示されれば、正常にインストールされています。 Mac OS X ご使用の場合は、アイコン表示はされません。 HDD 等を接続し、マウントされれば、正常です。



REX-CBFW

ドライバが正しくインストールされている場合 に表示されるアイコン

もし、以下のようなアイコンが表示される場合、ドライバが正常にインストールされていない可能性があります。機能拡張フォルダに必要なドライバがインストールされているか、再度ご確認ください。




IEEE 1394 OHC I CBFW 1

ドライバが正しくインストールされていない 場合に表示されるアイコン

PCカードの取り外し方法については、ご使用のコンピュータにより異なりますので、コンピュータ本体のユーザーズガイド等に記載されている方法に従ってください。

- 1. REX-CFW4H あるいは、REX-CFW4WDV をご使用の場合、添付の IEEE 1394 コネクタ・ドングルを PC カードに接続後、PC カードをパソコンの PC カードスロットに挿入します。(この IEEE1394 コネクタ・ドングルは、パソコンの電源が入っている時に抜き差ししないでください。) REX-CFW3H あるいは、REX-CFW3WDV をご使用の場合、PC カードをパソコンの PC カードスロットに挿入します。
- 2. ケーブル給電が必要なストレージデバイスをご使用の場合、本製品の AC コネクタに別売の AC アダプタを接続します。(AC アダプタは添付していません。7. オプション品をご覧ください。)
- 3. IEEE 1394 ケーブルで FireWire 機器と PC カードの FireWire コネクタを接続します。

IEEE 1394 ケーブルは、パソコンや FireWire 機器の電源を切らずに抜き挿しすることができます。

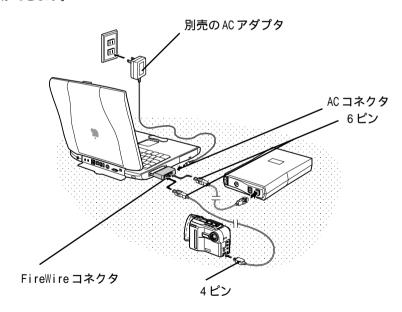

(REX-CFW3H 及びREX-CFW3WDV の図)

IEEE 1394 ケーブル (6ピン - 6ピン) は、添付していません。ご使用の機器の端子形状をご確認の上、別売のケーブル(7.オプション品参照)をお求めください。

# 5-1. DV カメラに正常に画像が書き戻しできない場合 (Windows)

ご使用のパソコンのPCMCIAソケットに使用されているCardBusコントローラの種類によっては、OS標準のドライバではなく添付CD-ROMからインストールを行わないと、DVカメラにクリアな画像を書き戻しできない場合があります。次の方法でご使用のCardBusコントローラをご確認ください。

1.[デバイスマネージャ]の[PCMCIAソケット](Windows 98SE、Me ご使用の場合)あるいは、[PCMCIAアダプタ](Windows 2000、XPご使用の場合)をダブルクリックしてください。





(OS:Windows 98SEの場合)

表示されるデバイスが次頁の対応CardBus Bridge一覧表に記載されているかご確認ください。一覧に記載されている場合、添付CD-ROMからドライバをインストールしてください。

Windows 98SE Second Edition をご使用の場合 P.64 からのインストールを行います。

Windows Mc Millennium Edition )をご使用の場合 P.69 からのインストールを行います。

Windows 2000 をご使用の場合 P.74 からのインストールを行います。

Windows XPをご使用の場合 P.79からのインストールを行います。

# 対応CardBus Bridge一覧表

#### RICOH CardBus Bridge chip:

- -Ricoh RL5C465 CardBus Controller
- -Ricoh RL5C466 CardBus Controller
- -Ricoh RL5C475 CardBus Controller
- -Ricoh RL5C476 CardBus Controller
- -Ricoh RL5C478 CardBus Controller

### TEXAS INSTRUMENTS(TI) CardBus Bridge chip :

- -Texas Instruments PCI-1130 CardBus Controller
- -Texas Instruments PCI-1131 CardBus Controller
- -Texas Instruments PCI-1210 CardBus Controller
- -Texas Instruments PCI-1211 CardBus Controller
- -Texas Instruments PCI-1220 CardBus Controller
- -Texas Instruments PCI-1221 CardBus Controller
- -Texas Instruments PCI-1225 CardBus Controller
- -Texas Instruments PCI-1250 CardBus Controller
- -Texas Instruments PCI-1251 CardBus Controller
- -Texas Instruments PCI-1251B CardBus Controller
- -Texas Instruments PCI-1260 CardBus Controller
- -Texas Instruments PCI-1410 CardBus Controller
- -Texas Instruments PCI-1420 CardBus Controller
- -Texas Instruments PCI-1450 CardBus Controller
- -Texas Instruments PCI-1451 CardBus Controller
- -Texas Instruments PCI-4410 CardBus Controller
- TORGO THOUTAMONTO FOR THE GARAGE CONTROLLER
- -Texas Instruments PCI-4450 CardBus Controller
- -Texas Instruments PCI-4451 CardBus Controller

### TOSHIBA CardBus Bridge chip:

- -Toshiba ToPIC95 CardBus Controller
- -Toshiba ToPIC97 CardBus Controller
- -Toshiba ToPIC100 CardBus Controller

## O2Micro CardBus Bridge chip :

- -O2Micro OZ6812 CardBus Controller
- -O2Micro OZ6832 CardBus Controller
- -O2Micro 076833 CardBus Controller
- -O2Micro OZ6912 CardBus Controller

対応CardBus Bridge一覧表(P.63)にご使用のCardBusコントローラがある場合は、以下の手順に従い、本製品に添付のCD-ROMからドライバを更新してください。

 [デバイスマネージャ]上の[1394バスコントローラ]の下の「Texas Instruments OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller」をダブル クリックします。



2. 以下の画面が表示されますので、[ドライバ]タブをクリックして、 [ドライバの更新( $\underline{U}$ )]をクリックします。



3. 以下の画面が表示されますので、[次へ>]をクリックします。




4. 以下の画面が表示されますので、[特定の場所にあるすべてのドライバの一覧を作成し、インストールするドライバを選択する]を選択し、[次へ>]をクリックします。



5. 以下の画面が表示されますので、[ディスク使用( $\underline{H}$ )]をクリックします。



6. 以下の画面が表示されますので、添付の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセットして「参照(B)」をクリックします。

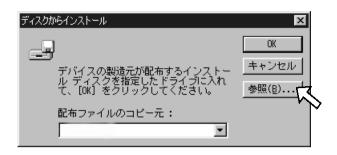

7. 以下の画面が表示されますので、ご使用の CD-ROM ドライブを「ドライブ (<u>V</u>)」から選択し、ご使用の OS フォルダを開いてください。


Windows 98SE ご使用の場合は、 E:\Win98SE

(CD-ROM ドライブが E ドライブの場合です。環境によりドライブ名 E:¥ は 異なります。)


選択後、[OK]をクリックします。



8. 以下の画面が表示されますので、「配布ファイルのコピー元:」欄がWindows 98SE ご使用の場合は、 **E:\Win98SE** となっていることを確認して、[OK]をクリックします。(CD-ROMドライブがEドライブの場合です。環境によりドライブ名E:\U00e4は異なります。)

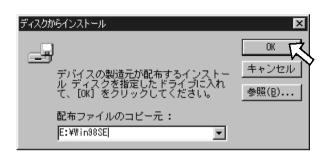

9. 以下の画面が表示されますので、[RATOC 1394 CardBus Card...]を選択し、 [次へ>]をクリックします。

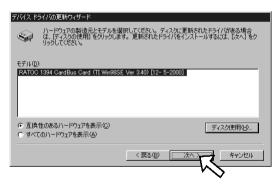

10. [次へ>]をクリックします。



11. [完了]をクリックします。



12. 以下の画面が表示されますので、 $[はい(\underline{Y})]$ をクリックしてパソコンを再起動します。



13. 以上でドライバソフトウェアのインストールは完了です。
[デバイスマネージャ]を開いて、[1394バスコントローラ]をダブルクリックします。下図のように「RATOC 1394 CardBus Card」が追加されていれば、正常にインストールされています。



### B.Windows Me での変更手順:

対応CardBus Bridge一覧表(P.63)にご使用のCardBusコントローラがある場合は、以下の手順に従い、本製品に添付のCD-ROMからドライバを更新してください。

1. [デバイスマネージャ]上の[1394 バスコントローラ]の下の「Texas Instruments OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller」をダブル クリックします。



2. 以下の画面が表示されますので、[ドライバ]タブをクリックして、 [ドライバの更新( $\underline{U}$ )]をクリックします。



3. 以下の画面が表示されますので、[ドライバの場所を指定する(詳しい知識のある方向け)(<u>S</u>)]を選択し、[次へ>]をクリックします。




4. 以下の画面が表示されますので、[特定の場所にあるすべてのドライバの一覧を表示し、インストールするドライバを選択する(<u>D</u>)]を選択し、[次へ>]をクリックします。



5. 以下の画面が表示されますので、[ディスク使用( $\underline{H}$ )]をクリックします。



6. 以下の画面が表示されますので、添付の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセットして「参照( $\underline{B}$ )」をクリックします。

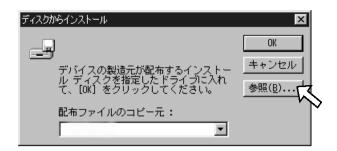

 以下の画面が表示されますので、ご使用のCD-ROMドライブを「ドライブ (½)」から選択し、ご使用のOSフォルダを開いてください。


Windows Me ご使用の場合は、 E:\WinME

(CD-ROM ドライブが E ドライブの場合です。環境によりドライブ名 E:\* は 異なります。)

選択後、[OK]をクリックします。



8. 以下の画面が表示されますので、「配布ファイルのコピー元:」欄が Windows Me ご使用の場合は、 E:\WinME となっていることを確認して、[OK]をクリックします。 (CD-ROM ドライブが E ドライブの場合です。環境によりドライブ名 E:\\* は 異なります。)

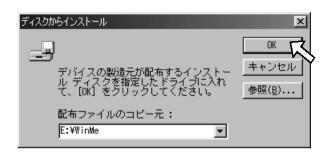

9. 以下の画面が表示されますので、[RATOC 1394 CardBus Card...]を選択し、 [次へ>]をクリックします。




10. [次へ>]をクリックします。



11. [完了]をクリックします。



12. 以下の画面が表示されますので、 $[はい(\underline{Y})]$ をクリックしてパソコンを再起動します。




13. 以上でドライバソフトウェアのインストールは完了です。
[デバイスマネージャ]を開いて、[1394バスコントローラ]をダブルクリックします。下図のように「RATOC 1394 CardBus Card」が追加されていれば、正常にインストールされています。




### C.Windows 2000での変更手順:

対応CardBus Bridge一覧表(P.63)にご使用のCardBusコントローラがある場合は、以下の手順に従い、本製品に添付のCD-ROMからドライバを更新してください。

1. [デバイスマネージャ]上の[1394バスホストコントローラ]をダブルク リックし、「Texas Instruments OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller」をダブルクリックします。

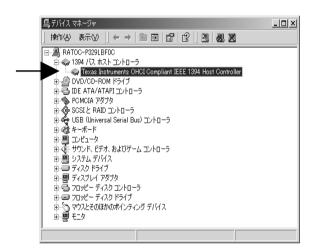


2. [ドライバ]タブをクリックし、[ドライバの更新(P)]をクリックします。

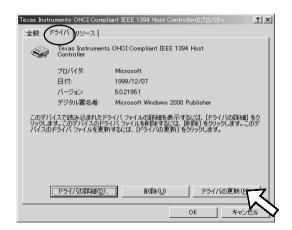


(N)>]をクリックします。



4. 「デバイスに最適なドライバを検索する ( 推奨 )( $\underline{S}$ )」を選択し、 [次へ( $\underline{N}$ )>]をクリックします。

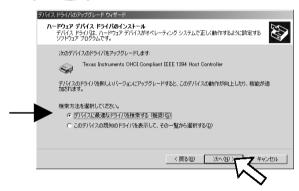

5. 本製品に添付の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセットして、「場所を指定( $\underline{S}$ )」を選択し、[次へ( $\underline{N}$ )>]をクリックします。

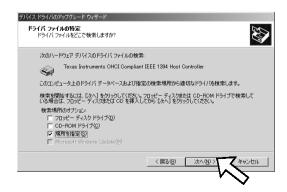

6. 以下の画面が表示されますので、「参照(B)」をクリックします。




7. 以下の画面が表示されます。「ファイルの場所(T)」からご使用の CD-ROM ドライブを選択後、**Win2000** フォルダを開いて、[開く <u>0</u>]をクリックしま す。



8. 以下の画面が表示されますので、「製造元のファイルのコピー元(<u>C</u>):」欄 が **E:\Win2000** 

となっていることを確認して、[OK]をクリックします。

(CD-ROM ドライブが E ドライブの場合です。環境によりドライブ名 E: Y は 異なります。)

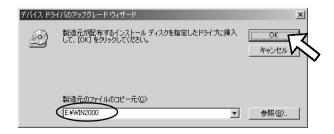

### 9. [次へ(N)>]をクリックします。



## 10. [完了]をクリックします。




### 11. [閉じる]をクリックします。



12. [はい(Y)]をクリックし、パソコンを再起動してください。



13. 以上でドライバソフトウェアのインストールは完了です。
[デバイスマネージャ]を開いて、[1394バスホストコントローラ]をダブル
クリックします。下図のように「RATOC 1394 CardBus Card」が追加され
ていれば、正常にインストールされています。

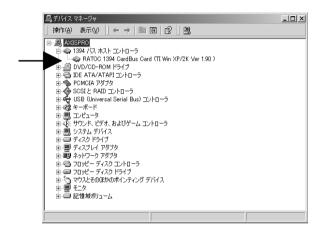

### D.Windows XPでの変更手順:

対応CardBus Bridge一覧表(P.63)にご使用のCardBusコントローラがある場合は、以下の手順に従い、本製品に添付のCD-ROMからドライバを更新してください。


1. [デバイスマネージャ]上の[1394バスホストコントローラ]をダブルク リックし、「Texas Instruments OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller」をダブルクリックします。



2.  $[F \ni T] \circ T$  [F in the second of the



3. [-覧または特定の場所からインストールする(詳細)( $\underline{S}$ )>]を選択し、[次へ ( $\underline{N}$ )>]をクリックします。

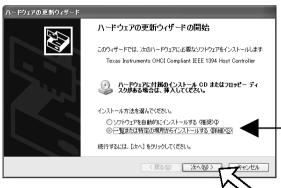

4. [検索しないで、インストールするドライバを選択する( $\underline{D}$ )>]を選択し、 [次へ( $\underline{N}$ )>]をクリックします。



5. 本製品に添付の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセットして、「ディスク使用( $\underline{H}$ )」を選択します。



6. 以下の画面が表示されます。「ファイルの場所(T)」からご使用の CD-ROM ドライブを選択後、**WinXP**フォルダを開いて、[開く 0]をクリックします。




7. 以下の画面が表示されますので、「製造元のファイルのコピー元(<u>C</u>):」欄が **F:\WinXP** となっていることを確認して、[OK]をクリックします。 (CD-ROM ドライブが E ドライブの場合です。環境によりドライブ名は

異なります。)



8. [次へ(N)>]をクリックします。

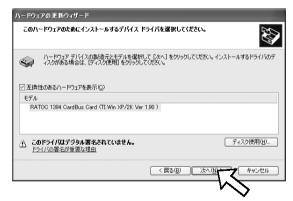

9. 次のような警告が表示されますが、[続行( $\underline{C}$ )>]をクリックします。



10. [完了]をクリックします。



11. [閉じる]をクリックします。



- 12. [再起動しますか?]のメッセージが表示されますので、[はい( $\underline{Y}$ )]をクリックし、パソコンを再起動してください。
- 13. 以上でドライバソフトウェアのインストールは完了です。
  [デバイスマネージャ]を開いて、[1394バスホストコントローラ]をダブル
  クリックします。下図のように「RATOC 1394 CardBus Card」が追加され
  ていれば、正常にインストールされています。



# 5-2. フォーマットユーティリティを使用する場合

フォーマットユーティリティをご使用になれば、 HDD、MO、zip、JAZ等をフォーマット することができます。

### (注意)

CD-R、CD-RW、DVD-RAM 等は、フォーマットすることができません。 Windows 2000 をご使用の方は、ディスクアドミニストレータをご使用 ください。(5-2-2.9) 参照)


Windows 98 SE, Windows Me をご使用の方は、次頁をご参照ください。

接続されたHDD、MO、zip、JAZ等をこのフォーマットユーティリィティを使用して フォーマットするには、下記手順に従ってください。


- 1.機器が接続され、電源スイッチが ON になっていることを確認してください。
- 2. 機器がMO等のリムーバブルディスクの場合には、メディアが挿入されていることを確認してください。
- 3. 本製品に添付のCD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブにセットして、 CD-ROMドライブアイコンを開いて、[FrFmtW9x]フォルダのFrFmtW9x.exe をダブルクリックしてください。
- 4. 下図の画面が現れますので、フォーマットしたいドライブを選択後、**[選択]**をクリックしてください。
  - (注意)ドライブ一覧には、PC カードに接続された機器以外にUSB ポートやSCSI ポートに接続された機器も同様に表示されます。 選択するドライブがPC カードに接続された機器であることを必ずご確認ください。



5. 下図の画面が現れますので、[**処理**]メニューから[メディア初期化]を選択してください。

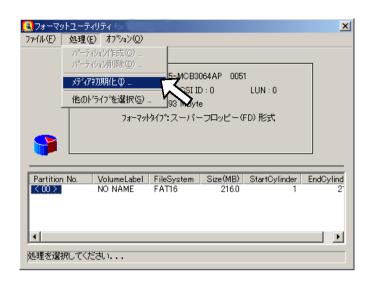

6. 初期化画面にて、フォーマット形式を選択してください。 物理フォーマットも同時に行いたい場合には、チェックしてください。その後、[OK]をクリックしてください。 物理フォーマットを行い、「メディアの初期化に失敗しました」と表示された場合、1394機器側が物理フォーマットに対応しておりません。 この場合は、物理フォーマットを行わないでください。

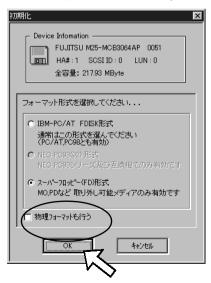

7. スーパーフロッピー形式を6. で選択した場合は、下記の区画作成画面が現れますので、ファイルシステムを選択後、**[OK]**をクリックしてください。


IBM PC-AT FDISK 形式を 6. で選択した場合は、[ドライブとして使用するには、続いて区画を確保する必要する必要があります。] のメッセージが現れますので、[OK]ボタンをクリックしてください。 5. の画面が現れますので、[処理] メニューから[パーティション作成] を選択してください。下図のような画面が現れますので、ファイルシステムを選択し、作成したいパーティションサイズを決めて、[OK]ボタンをクリックしてください。



8. フォーマット後の情報を有効にするために、再起動してください。 リムーバブルメディアの場合、メディアが自動的にイジェクトされますので、再起動 の必要はありません。 Windows 2000/XP上でHDDやリムーバブルディスクをフォーマットする場合は、通常、コンピュータの管理からディスクの管理で行います。ここでは、接続されたHDDにプライマリパーティションをWindows 2000上に作成する手順の一例を説明致します。 詳細は、Windows 2000/XPの書籍あるいは、OSのヘルプをご覧ください。

接続された HDD にプライマリパーティションを作成する手順:

- 1.[マイ コンピュータ] [コントロールパネル] [管理ツール] [コンピュータの管理]を起動します。
- 2. 下図の画面が現れますので、[記憶域] [ディスクの管理]をクリックします。

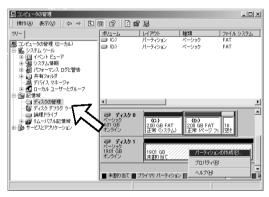


- 3.HDDの署名を行っていない場合は、署名ウィザードが起動しますので、ディスクの署名を行ってください。
- 4. 署名後、フォーマットしたい HDD の[未割り当て]領域を右クリックして、 メニューから[パーティションの作成]を選択してください。(上図参照)
- 5. パーティションの作成ウィザードが起動しますので、[次へ]をクリックすると、 作成したいパーティションの選択画面が表示されますので、[プライマリ パーティション]を選択後、[次へ]をクリックしてください。
- 6.次の画面で、[使用するディスク領域]のサイズを入力し、[次へ]をクリックしてく ださい。
- 7.次の画面で、[ドライブ文字の割り当て]を選択し、[次へ]をクリックしてください。
- 8. 次の画面で、[このパーティションを以下の設定でフォーマットする]を選択後、 使用するファイルシステムを決定します。
- 9. 最後に、[完了]をクリックしてください。 接続した HDD を使用することができます。

# 6. 製品仕様

型 番	REX-CFW3H/REX-CFW3WDV/REX-CFW4H/REX-CFW4WDV
名 称	IEEE 1394 CardBus PC Card
バス転送方式	PC Card Standard (CardBus) 32ビットバスマスタ
データ転送レート	100/200/400 Mbps
電源電圧	+3.3V (CardBus スロットより供給)
消費電流	237mA (待機時)、325mA (MAX)
動 作 環 境	温度0~55 、湿度20~80% (但し結露しないこと)
IEEE1394 端子	6ピン×2ポート
A C コネクタ端子	1ポート
添 付 ケ ー ブ ル	IEEE 1394ケーブル(4ピン - 6ピン)

# ケーブル (400Mbps 対応)

RCL-CBFW-02 REX-CFW4H/REX-CFW4WDV 用ドングル (20cm)
REX-CFW4H/REX-CFW4WDV標準添付(6ピンコネクタ×2、DCジャック付)
RCL-CBFW-N4 REX-CFW4WDV 用 4 ピンケーブル (150cm)



REX-CFW4H/REX-CFW4WDV(PC カード) 4 ピン

RCL-1394-46S	IEEE1394 ケーブル 4 ピン	6ピン(2m)
RCL-1394-66	IEEE1394 ケーブル 6 ピン	6ピン(2m)
RCL-FW66-01	IEEE1394 ケーブル 6 ピン	6ピン(1m)
RCL-FW46-01	IEEE1394 ケーブル 4 ピン	6ピン(1m)

# 電源

RSO-ACO1 AC アダプタ 12V 1A IEEE1394(FireWire)機器に必要な電源を供給します。

ご注文は、裏面の注文書に必要事項をご記入の上、FAX願います。 オプション品のご注文、お問い合わせは、株式会社アール・ピー・エス (TEL.06-6631-5222 FAX.06-6633-8295)にて承ります。



#### RPS 通販担当行

(FAX.06-6633-8295 TEL.06-6631-5222)

## オプション品注文書

	弊社使用	欄	
発送	確認		
	<u>.</u> 年	月	В

	品名・型番	単価	数量	金 額
1				
2				
3				
4				
5				
小	計	•		
迫	送 料 (一律800円) 800			
14	代金引換手数料(500円) 銀行振込の場合は必要ありません。			
É	合計金額			

お支払い方法 どちらかを選び、チェックを入れてください。

銀行振込 \* 振込み手数料はご負担願います。振込み確認後の商品発送となります。振込銀行を選んでチェックを入れてください。

あさひ銀行 大阪恵美須支店 普通 2099606 名義 カ)アール・ピー・エス 三和銀行 難波支店 普通 3805230 名義 カ)アール・ピー・エス 代金引換

ご住所 〒

都道府県

法人でお申し込みの場合、社名、部署名も合わせてご記入ください。

ご氏名

TEL FAX

メールアドレス



### お手数ですが、拡大コピーの上ご使用ください。

氏				名	
会:	社名	•	学核	名	
部	署	•	所	属	
住				所	<del>-</del>
Т		Е		L	F A X
電	子	メ	_	ル	
製	品		型	番	シリアル番号
販	売		店	名	購入年月日
110 3	–		166 7	F #7	
/\ :	ソコ	J	機種	∄台	メ - カ - 名
					型
使	用	0		S	
接	続		機	器	分 類 DV カメラ CCD カメラ
					ハードディスク
					メ ー カ ー 名
					型   番
ご	質	問	内	容	
添	付		資	料	Windows の場合、デバイスマネージャのシステム概要 ¹

- 1 デバイスマネージャのシステム概要の印刷方法 (PCカードを挿入した状態で行ってください。)
  - (1)[スタート]メニューから[設定] [コントロールパネル]を開き、[システム]をダブルクリックします。
  - (2)[デバイスマネージャ]タブをクリックし、[印刷]ボタンをクリックします。
  - (3)[レポートの種類]で「システムの概要」を選択し、[OK]ボタンをクリックします。